


# レーザープリンタ接続機構 (O AFC - 117) の設定

本接続機構をOASYS本体に接続する前にプリント基板に搭載されているDIPスイッチおよび下記の端子の設定をおこなってください。

DIP スイッチおよび設定端子の実装位置

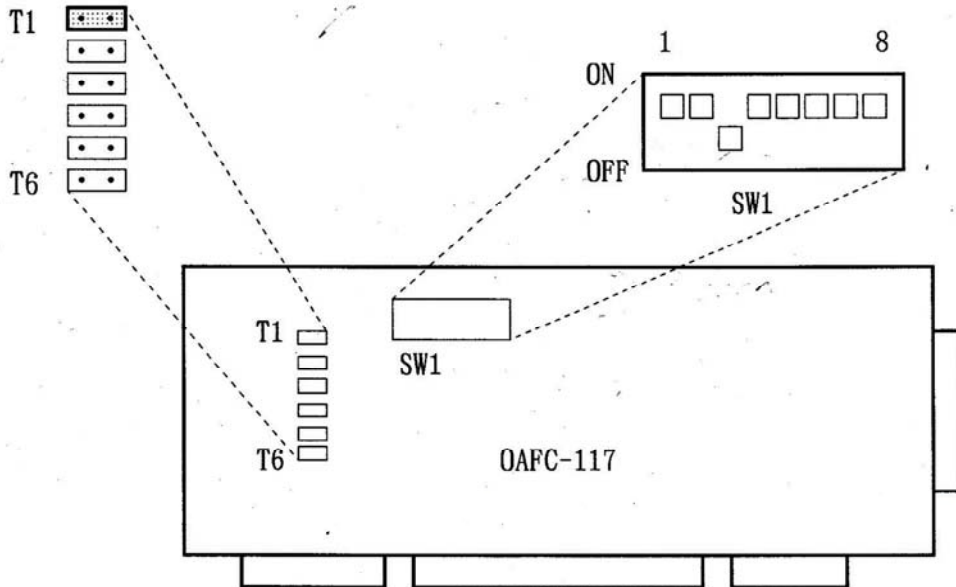

## SW1 (ディップスイッチ)

本スイッチの設定は、接続されるプリンタ機種をOASYS本体に知らせるものでありプリンタ機種毎に下記の設定をおこなってください。

プリンタ機種 型名	DIP スイッチ設定								ID
	1	2	3	4	5	6	7	8	
F6144S1	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	00
OALBP221	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	01
OALBP321	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	02
OALBP421	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	03
OALBP211	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	04
OALBP222	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	05
OALBP223	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	06
拡張予備									07~FF

## T1~T6 (設定端子)

本端子はビデオデータの転送速度を設定するものであり、プリンタ機種毎に下記の設定をおこなってください。

プリンタ機種 型名	端子設定					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
F6144S1 / OALBP211	1/2	-	-	-	-	-
OALBP221	-	1/2	-	-	-	-
OALBP321 / OALBP222	-	-	1/2	-	-	-
OALBP421	-	-	-	1/2	-	-
OALBP223	-	-	-	-	1/2	-
拡張予備	-	-	-	-	-	1/2

※印は、工場出荷時の設定を示しています。(OALBP211 接続時の設定)

接続機構ID : 04H  
転送速度 : T1 ショート